

# Verlegeanleitung Maulwurfsperre



## Vorbereitung

Bitte überprüfen Sie vor Verlegung der Maulwurfsperre, ob diese unbeschädigt ist. Beachten Sie auch bei der Verlegung, dass nur das unbeschädigte Produkt vor Maulwürfen schützen kann.

## Vorbereitung des Untergrunds

Heben Sie die Fläche, auf der die Maulwurfsperre verlegt werden soll, ca. 5 cm bis 10 cm tief aus. Berücksichtigen Sie, dass das Produkt bei späteren Gartenarbeiten nicht beschädigt werden darf!

Beseitigen Sie alle Unebenheiten des Untergrunds. Ziehen Sie die Fläche gerade ab.

## Verlegung der Maulwurfsperre


Rollen Sie die Maulwurfsperre auf dem ebenen Untergrund aus. Sorgen Sie dafür, dass sich die Bahnen mindestens 15 cm überlappen.

Um zu vermeiden, dass sich der Maulwurf horizontal in den Garten wühlt, arbeiten Sie die Maulwurfsperre abhängig von der Höhe des Grundwasserspiegels an den Rändern ca. 50 cm bis 100 cm tief senkrecht in den Boden ein.

Fixieren Sie die Maulwurfsperre an den Rändern und an den Überlappungen mit U-Haften im Untergrund.

Decken Sie die Maulwurfsperre nun wieder mit gut 5 cm Erde ab.

Die Maulwurfsperre kann auch unter Rindenmulch, Splitt oder Kies verlegt werden.

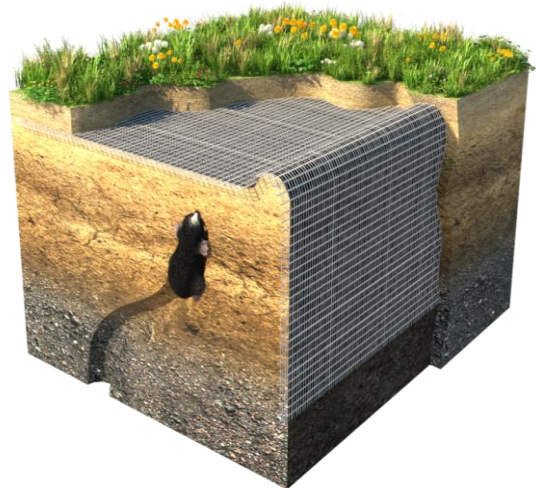

Stand 07/2015

**Grün für Dach und Garten**